


## **GARNEK DO GOTOWANIA MLEKA**

### **UŻYTKOWANIE**

- W celu otworzenia komory do wiania wody należy nacisnąć przycisk znajdujący się z boku rączki (opening knob). Należy go przycisnąć i pociągnąć do siebie.
- Wypełnić komorę wodą do MAXIMUM, tj. ¼ litra.
- Sprawdzić poziom wody na wskaźniku (Water level indicato) ulokowanym spodzie rączki: poziom wody musi być w połowie pełny.
- Podgrzewać garnek na średnim ogniu przez 5 minut, dopóki para nie pojawi się w gałce (Steam knob)
- Napełnić garnek płynem i zmniejszyć ogień
- Dolać wody do komory, jeśli jest konieczne

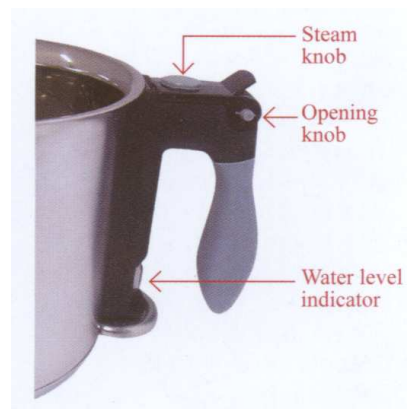

### **UWAGA:**

- Proszę upewnić się, że komora jest prawidłowo napełniona wodą.
- Nigdy nie używaj garnka bez wypełnienia komory wodą
- Podczas podgrzewania sosu przez długi okres czasu, zawsze sprawdzaj stan wody we wskaźniku i w razie potrzeby uzupełnij do wymaganego poziomu. Przed dodaniem wody, ostudź garnek.
- Nigdy nie odkręcaj rączki
- W przypadku długotrwałego gotowania, rączka może się nagrzać, w związku z tym należy używać rękawic ochronnych
- Unikać wstrząsów
- Trzymać z dala od dzieci.
- Nie wkładać do piekarnika czy mikrofalówki
- Używać tylko wody do wypełnienia komory.
- Uwaga: zbyt twarda woda może zatykać wskaźnik wypełnienia wody oraz podwójne ścianki